


การดูภาพปัจจุบัน **LiveViews**

1. เมื่อต้องการดูภาพในช่องใดให้ดับเบิลคลิกที่ช่องนั้นเพื่อทำการเรียกดูภาพ
2. เมื่อต้องการกลับไปโหมดแบ่งช่องแสดงภาพให้ดับเบิลคลิกอีกครั้งจะกลับไปสู่โหมดแบ่งภาพ
3. ในการเข้าเมนูหลักโดยการคลิกขวาเลือกที่ **“เมนูหลัก”** หากติดหน้าล็อกอินให้ป้อนรูปแบบหรือรหัส पासเวดที่ได้รับจากทางผู้จำหน่าย



การดูภาพย้อนหลัง **PlayBack**

เมื่อเข้าสู่เมนูหลักแล้วให้คลิกเลือกที่เมนู **“ค้นหา”**

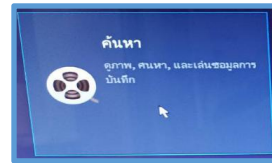

1. เลือกวันที่- เลือกกล่อง คลิกให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้า (สามารถเลือกได้หลายกล่อง)
2. คลิกที่ช่วงเวลาในช่อง **Time Line** เพื่อไปยังเวลาที่เรากำลังต้องการ (สามารถขยายช่วงเวลาได้จากเมนูเวลาทางด้านล่างซ้ายมือ)
3. หากต้องการหยุดภาพหรือเร่งความเร็วลดความเร็วในการเล่นภาพให้กดเลือกตามเมนูด้านล่าง

2021-12-23 15:47:23

1. เลือกวันที่และกล่องที่ต้องการย้อนภาพ

2. คลิกที่ Time line เวลาเพื่อทำการเล่นภาพในเวลาที่ต้องการ

หยุดเล่น-เล่นต่อ

เพิ่ม-ลด ความเร็วในการเล่น

คลิกเพื่อขยายช่วงกรอบเวลา Time Line

ชื่อช่อง	สถานะ
A1 ช่อง1	[M]
A2 ช่อง2	[M]
A3 ช่อง3	[M]
A4 ช่อง4	[M]
A5 ช่อง5	[M]
A6 ช่อง6	[M]
A7 ช่อง7	[M]
A8 ช่อง8	[M]
A9 ช่อง9	[M]
A10 ช่อง10	[M]
A11 ช่อง11	[M]
A12 ช่อง12	[M]
A13 ช่อง13	[M]

00:00:00 - 00:00:00

24hr 2hr 1hr 30min

การบันทึกภาพจากเครื่องบันทึก Save Video To FlashDrive

ในขณะที่ย่อนภาพสามารถนำไฟล์ภาพออกจากเครื่องบันทึกได้โดยการนำ FlashDrive เสียบในช่อง USB ของเครื่องบันทึกและทำตามขั้นตอนตามด้านล่างนี้

1. ในแถบ **Time Line** ให้คลิกช่วงเวลา **เริ่มต้น** ที่ต้องการนำข้อมูลออกแล้วคลิกที่รูป **"กรรไกร"**
2. ในแถบ **Time Line** ให้คลิกช่วงเวลา **สิ้นสุด** ที่ต้องการนำข้อมูลออกแล้วคลิกที่รูป **"กรรไกร"**
3. คลิกที่รูป **"แผ่นดิส"** เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลของไฟล์ที่บันทึกหลังจากนั้นให้คลิกที่ **"ตกลง"** เพื่อเริ่มการบันทึกข้อมูล รอจนบันทึกข้อมูลเสร็จสามารถนำไฟล์ไปเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้

